



18mm F6.3

半画幅饼干头

用户使用手册




前言


尊敬的客户，感谢您选购深光影像18mm F6.3，为了能进一步了解产品，使用前请仔细阅读使用手册，祝您体验愉快！

01 / 产品示意图

E卡口尺寸示意图(注:其余卡口请以实物为准)

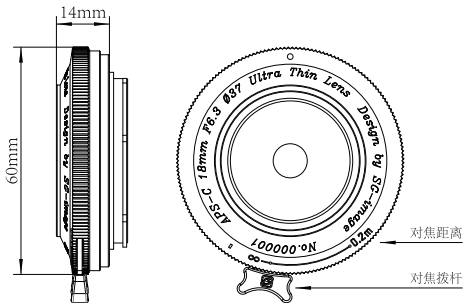

02 / 镜片结构图

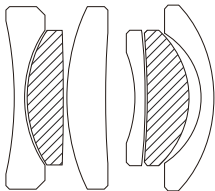

- 镜片结构：4组6片
- ▣ 高折射率镜片

03 / 产品规格

- 产品型号：18mm F6.3
- 画幅：半画幅
- 焦距：18mm
- 光圈范围：F6.3
- 光圈环：固定光圈
- 滤镜尺寸：37mm/49mm
- 对焦距离：0.2m— ∞
- 视场角：76°
- 镜头材质：金属
- 重量：78g
- 镜头防抖：不支持
- 支持卡口：E/FX/Z/M43

04 / 包装清单

18mm F6.3镜头	X1
镜头遮光罩	X1
用户使用手册	X1

镜头更换步骤

首先需要将镜头从相机上取下，按下机身镜头拆卸按钮，将镜头**逆时针旋转**即可取出。

要将相机设置为**无镜头释放模式**，否则将会导致相机无法拍照。

将镜头卡口标识点对准机身卡口标识点，沿**顺时针方向旋转**，当听到“嗒”声时表示镜头已安装到位。

体验须知

该镜头无法使用单反相机，只能适配微单相机。

安装镜头后，相机不显示光圈数值。

注意事项

以下事项将有可能导致使用者受伤或使产品造成损坏。

- 拍照时切勿将镜头直对阳光，否则可能会导致眼睛受伤。
- 存储镜头时避免阳光直射，应使用镜头盖，否则可能引起火警。
- 如若镜头有脏污或有灰尘，可使用镜头布擦拭。
- 请勿自行拆卸，如有故障请联系经销商进行处理。
- 切勿摆放至阴暗潮湿位置。

保修条例

尊敬的顾客您好：

感谢您购买深光影像的产品，为了更好的为您提供服务请您认真阅读以下内容，填写并妥善保管此保修卡。

本保修卡全国适用。

消费者自购买之日起一年内，在正常使用情况下(非人为损坏)出现产品质量问题时，未经自行拆修，可享受免费维修服务。

产品送修用户需提供保修卡及有效购买凭证，并且保修卡信息与购买凭证信息符合，如未能提供或两者信息不符，深光影像公司有权拒绝提供免费维修服务。

免费维修服务不包括运输费用，深光影像公司不提供上门服务。

此保修卡提供免费服务不包括深光影像公司活动奖品、赠品以及产品附件等项目。

保修中所更换下来的配件归深光影像公司所有。

以下情况，深光影像公司拒绝提供免费维修服务，但可提供有偿维修服务，并按实际情况收取相应费用。

- 产品购买日期超出保修期。
- 保修卡或购买凭证经过人为涂改予以无法辨认。
- 非深光影像授权人员进行拆解，维修造成的损坏。
- 未按深光影像使用手册进行操作造成的损坏。
- 因使用、保管不当造成的损坏，如：物理撞击引起的产品损坏、进水、不适当存放、人为造成的脏污等。
- 因不可抗力因素导致的产品损坏，如：天灾等。

以上条款深圳市深光影像科技有限公司保留最终解释权。

保修卡

产品型号		维修原因	
购买渠道		购买日期	
回寄地址			

联系方式

官方网址：www.sg-image.com

售后服务：18988790383

感谢您选择深光影像！

此产品已通过深圳市深光影像科技有限公司严格的质量检验，根据本保修说明，凡属在正常使用下由于产品本身质量问题引起的硬件故障，在保修期内，本公司将负责给予免费维修。



www.sg-image.com